

9 - Colocação dos montantes nas guias

8 - Fixação das guias na laje superior



Observar o correto alinhamento da guia superior (laje) com a guia inferior (piso).

Dica

Encaixe o montante com a menor dimensão (aba) dentro das guias e gire-o 90°.

Dica

Junto à extremidade da abertura, a guia deve estar firmemente fixada.



O comprimento do montante deve ter aproximadamente a altura do pé direito com 10 mm a menos. O espaçamento entre os eixos dos montantes deve ser de 400 ou 600 mm. Caso haja necessidade de emendar os montantes, sobrepô-los pelo menos 300 mm ou utilizar um pedaço de guia de no mínimo 600 mm. Nunca coincidir as emendas em uma mesma linha; elas devem ser sempre defasadas. Caso seja necessária a utilização de montantes duplos, estes podem ser em forma de caixão (formando um tubo) ou em H (um contra o outro).

10 e 11 - Fixação dos montantes nas guias junto ao piso e à laje superior



As guias terminais ou de aberturas, tais como portas, devem ter um comprimento de aproximadamente 200 mm a mais do que a abertura. Este comprimento adicional deve ser dobrado, remontado sobre o montante e fixado neste com auxílio de um punçador.



12 - Preparação da abertura de porta



Na parte superior da porta (bandeira), deve ser colocada uma guia com aproximadamente 200 mm a mais de cada lado, que será dobrada, remontada e fixada sobre os montantes laterais.

13 - Colocação de perfil auxiliar para abertura de portas




Nas aberturas de portas, deve ser feito um reforço, utilizando-se montantes duplos ou madeira.


Detalhes

Montantes duplos (9)


- Em forma de caixão (formando um tubo)
- Em forma de H (um contra o outro)

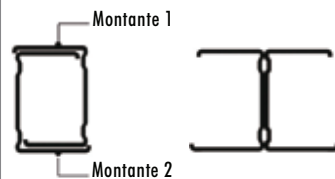

Detalhe A (10 e 11)

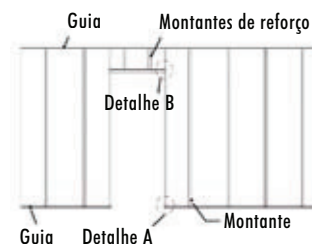

Detalhe B (12)

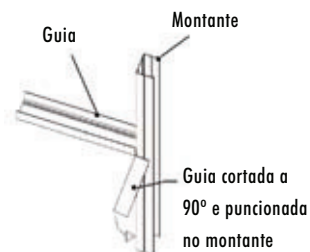

Dica

Seguir a modulação dos montantes na parte superior (bandeira) da abertura das portas.